


NÁVOD K POUŽITÍ

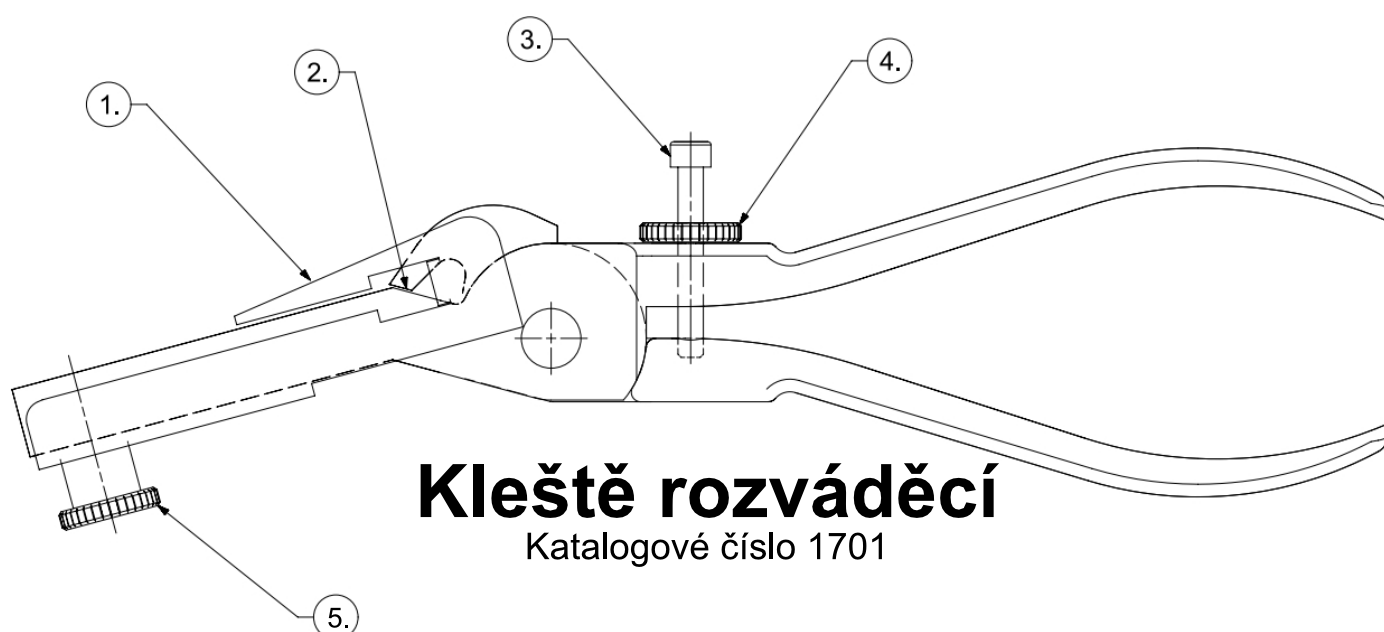

Kleště rozváděcí

Katalogové číslo 1701

Kleště rozváděcí - katalogové číslo 1701 jsou určeny k rozvádění (šraňkování) zubů ručních listových pil na dřevo s maximální tloušťkou listu 1,6 mm.

Před započítím rozvádění si podle tloušťky listu nastavíme rozevření kleští pomocí stavěcího šroubu (pos.č.3) a zajistíme kontramaticí (pos.č.4). Po vložení listu do kleští nastavíme seřizovací vodítko (pos.č.1) tak aby se vrchol zubu pily dotýkal vrcholu kratší části kleští (pos.č.2). V této pozici zajistíme seřizovací vodítko (pos.č.1) stavěcím šroubem (pos.č.5). Takto seřízenými kleštěmi začneme rozvádět každý lichý zub pilového listu. Po dokončení rozvedení zubů po celé délce pilového listu nasadíme kleště z opačné strany listu a rozvedeme zbylé (sudé) zuby pilového listu.